

AUFBAUANLEITUNG  
ASSEMBLY INSTRUCTION

# LYNIU\_02



**dormiente.**<sup>®</sup>  
BESSER **GRÜN** SCHLAFEN

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt der Naturmatratzen- und Betten-Manufaktur dormiente entschieden haben. Diese Montageanleitung hilft Ihnen das Bett aufzubauen. Für den Aufbau benötigen Sie keine handwerklichen Vorkenntnisse. Trotz größter Sorgfalt können auch wir Material und Transportschäden nicht zu 100% ausschließen. Wir bitten Sie daher, die Ware zuerst auf Vollständigkeit und Unversehrtheit zu überprüfen. Zur schnellen Schadensregulierung möchten wir Sie bitten, sich im Falle eines Transportschadens oder Herstellungs- bzw. Materialfehlers mit Ihrem Händler vor Ort in Verbindung zu setzen. Bitte denken Sie daran: Holz ist ein Naturprodukt. Jeder Baum wächst anders, Abweichungen in der Holzfärbung oder Maserung, sowie ein verwachsener Ast, sind kein Grund für eine Reklamation. Gerade dadurch bekommt Ihr Bett seinen unikaten Charakter.

Lesen Sie aufmerksam diese Anleitung und folgen Sie den Hinweisen. Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erholung mit Ihrem neuen Bett.

Ihre dormiente GmbH  
Dr. Rüdiger Plänker

### **Hinweise**

Um Beschädigungen zu vermeiden, sollte der nachfolgend beschriebene Aufbau von zwei Personen durchgeführt werden.

Bitte legen Sie bei der Montage unter alle Bauteile eine Unterlage und seien Sie vorsichtig bei der Verwendung von Werkzeugen, damit im Arbeitsbereich keine Druckstellen entstehen!

Dear ladies and gentlemen,

We are delighted that you have chosen one of the quality products from dormiente, the expert natural mattress and bed manufacturer. These assembly instructions will help you to put your bed together. Just follow the steps outlined and you will realise that you do not need to be a DIY expert to assemble your bed. Even though we take the greatest care when making and packing your bed, damage in transport or manufacturing faults can never totally be excluded. This is why we suggest that before you start assembling your bed you first check that you have received all the bed parts and that they are in perfect condition. By realising any problems please contact your local dormiente dealer as soon as possible in order to be helped quickly and effectively. Please bear in mind: wood is a natural material and no two trees are alike! Variations in colour or grain – or the occasional knothole – are no reasons for a complaint. Quite the contrary: they are what make your bed truly unique and give it its individual character.


Please read and follow these instructions carefully.  
Wishing you many good and restful hours in your bed.

Yours sincerely dormiente GmbH  
Dr. Rüdiger Plänker

### **Advices**


To avoid damaging your bed we recommend that the assembly be undertaken by two people.

During assembly it is advisable to put the various bed parts on top of a soft, textile surface to avoid damage to the wood. For the same reason, please also be careful when using tools.

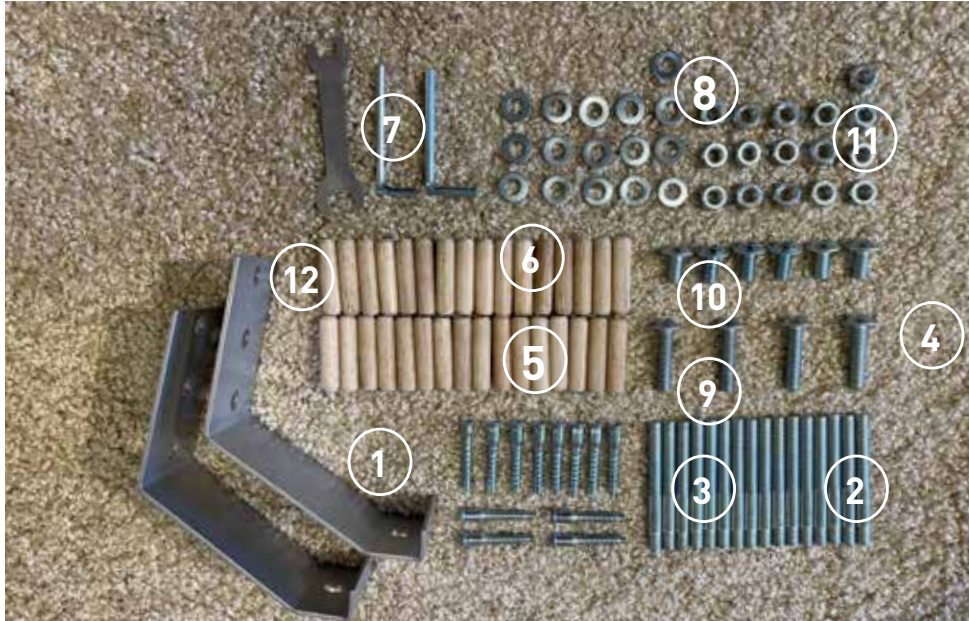

## BESCHLÄGE | FITTINGS


1. Maulschlüssel | open-end spanner
2. Inbusschlüssel M5 | allen key M5
3. Inbusschlüssel M4 | allen key M4
4. 16x Gewindestange M8x70 | 16x threaded rod M8x70
5. 16x Mutter M8 | 16x nut M8
6. 16x Unterlegscheibe | 16x washer
7. 32x Holzdübel 10x40 | 32x wooden dowel 10x40
8. 6x Flachkopfschraube M8x16 (Mittelleiste) |  
6x flathead screw M8x16 (centre strut)
9. 4x Flachkopfschraube M8x35 (Rückenlehne) |  
4x flathead screw M8x35 (backboard)
11. 12x Schraube 7x40 (Auflageleisten) |  
12x screw 7x40 (slat resting ledges)
12. 2x Metallwinkel (ab Breite 140cm) | 2x metal bracket (from width 140 cm)

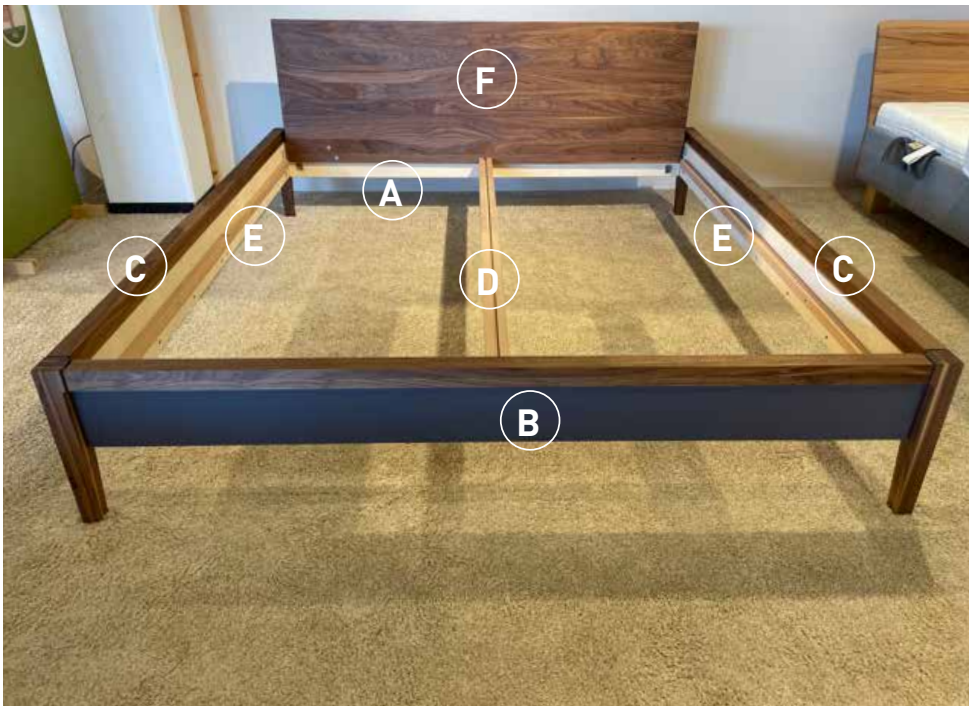

## BETT-TEILE (Holz)

## WOODEN BED PARTS

- |    |                |    |                      |
|----|----------------|----|----------------------|
| A. | Kopfteil       | A. | head piece           |
| B. | Fußteil        | B. | foot piece           |
| C. | Seitenteil     | C. | side piece           |
| D. | Mittelleiste   | D. | centre strut         |
| E. | Auflageleisten | E. | support ledges       |
| F. | Rückenlehne    | F. | back rest            |
| G. | Mittelfuß      | H. | central support foot |

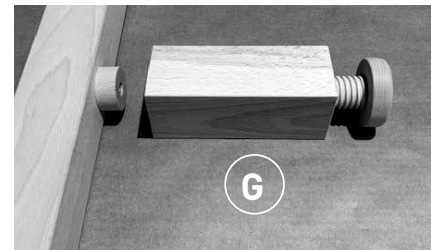



1

Drehen Sie die Gewindestangen (M8x70) (4) in die Muffen der FüÙe ein (kurzes Gewinde in die Muffe). Die Holzdübel (10x40) (6) setzen Sie in die vorhandenen Bohrungen ein.

Screw the threaded rods (M8x70) (4) into the sockets of the feet (short thread into the socket). Insert the wooden dowels (10x40) (6) into the existing holes.



2

Verbinden Sie die Seitenteile mit dem Kopf- und Fußteil und ziehen Sie es mit Unterlegscheibe (5) und Mutter (M8) (4) fest.

Connect the side sections to the head and foot sections and tighten with washer (5) and nut (M8) (4).



3

Drehen Sie die Holzdübel (10x40) (7) in die Auflageleisten ein und schrauben Sie diese mit den Schrauben (7x40) (11) an den Seitenteilen fest. **Beachten Sie dabei die bevorzugte Absenktiefe und Bohrungen für die Quertraversen.**

Screw the wooden dowels (10x40) (7) into the support stuts and fix them to the side parts with the screws (11). **Note the preferred lowering depth.**



4

Verschrauben Sie die Metallwinkel (10) an Kopf- und Fußteil mit den Flachkopfschrauben (M8x16) (7). **Beachten Sie dabei die bevorzugte Absenktiefe und Bohrungen für die Quertraversen.**

Screw the metal brackets (10) to the head and foot parts with the flat head screws (M8x16) (7). **Note the preferred lowering depth.**



5

Drehen Sie den Mittelstützfuß in die Mittelleiste ein und bringen Sie die drei kurzen Federleisten in der Mittelleiste an.

Turn the centre support foot into the centre strut and fit the three short spring strips in the centre strut.



6

Verbinden Sie die Rückenlehne mit dem Kopfteil mithilfe der Flachkopfschrauben (M8x35) (8).

Connect the backrest to the headrest by using the flat head screws (M8x35) (8).

